SONY

2-886-963-03 (1)



リングライト

取扱説明書

HVL-RLAM

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の 取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読み のうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあ とは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

© 2006 Sony Corporation Printed in Japan

特長

- 近接撮影用リングライト マクロ撮影時に効果的なライティングが可能です。
- ライティングに変化をつける多彩な演出が可能です。
- すべてを点灯させた均一なライティングで無影撮影ができます。
- 片側点灯で被写体のコントラストを生かして、立体感を強調した撮影 ができます。

よくあるお問い合わせ、解決方法などは ホームページをご活用ください。 http://www.sony.co.jp/support


使い方相談窓口 0120-333-020 携帯電話·PHS·一部のIP電話·· 0466-31-2511 [402]+[#] 修理相談窓口 0120-222-330 を押してください。

携帯電話・PHS・一部のIP電話・ 0466-31-2531 ※取扱説明書・リモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせください。

FAX (共通) 0120-333-389 受付時間月~金:9:00~20:00 土·日·祝日:9:00~17:00

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

http://www.sony.co.jp/

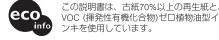

警告安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、ま ちがった使いかたをすると、感電などにより人身事故になること があり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りくださ

- ●安全のための注意事項を守る
- ●故障したら使わずに、ソニーの相談窓口に相談する
- ●万一、異常が起きたら

リングライトが熱くなる 変なにおい、煙が出た場合は

- リングライトの電源を 切る。
 - 2 ソニーの相談窓口に相 談する。

警告表示の意味

取扱説明書では、次のような表示をしています。表示の内容を よく理解してから本文をお読みください。

警告 この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・事故などにより死亡や大けがなど人身事故になることがあります。

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故に よりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることが あります。

注意を促す記号

行為を禁止する記号









下記の注意を守らないと、感電により大けが の原因となります。

分解しない

内部には電圧の高い部分があり、分解したりすると 感電の原因となります。



内部の点検や修理はソニーの相談窓口にご相談くだ

点灯部を人の目に近づけて点灯させない

強力な光は目を痛める恐れがあります。



電池についての安全上のご注意

漏液、発熱、発火、破裂などを避けるため、下記のことを必ずお守り

- 加熱しないでください。
 - アルカリ乾電池は充電しないでください。
 - 指定された種類の電池を使用してください。
 - 古い電池と新しい電池、種類、メーカーの異なる電池は 一緒に使わないでください。
 - 電池交換の場合は電源を切り、しばらく待ってから取り出 してください。電池によっては、発熱している場合があり ます。取り出す際はご注意ください。
 - 金属類で①、○がショートすると発熱、発火する危険があ
 - 幼児の手の届かない場所に置き、口に入れないように注意 する。万一、飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談して ください。

- - 電池を使い切ったとき、長期間使用しないときは、取り 出しておいてください。
 - 電池の電極と本機の電池、電池蓋の電池端子部は時々乾い た布などで汚れを拭き取ってください。

電極や電極端子部に皮脂などの汚れがあると、動作時間が 極端に短くなることがあります。

もし電池の液が漏れたときは、電池ケース内の漏れた液をよくふ きとってから、新しい電池をいれてください。万一、液が身体や 衣服についたときは、水でよく洗い流してください。

主な仕様

- 150 lx以上 (0.3 m Hiモード)

• 外形寸法

質量

- 推奨撮影距離 0.1 m~0.5 m
- 単3形アルカリ乾電池(4本使用)。 • 推奨電池 単3形ニッケル水素電池(4本使用)
- Hiモードで約40分 • 雷池寿命 単3形アルカリ乾電池 単3形ニッケル水素電池 Hiモードで約110分

*常温時(25℃)

単3形アルカリ乾電池は低温の場合、電池寿命が短くな

ることがあります。

約64×78×79 mm (幅/高さ/奥行き) 操作部 (最大突起部は含まず)

リング部 約124×141×24 mm (幅/高さ/奥行き) (最大突起部は含まず)

約180 g (操作部+リング部、電池含まず)

• 動作温度 5 ℃~40 ℃

リングライト(1)、アダプターリング(2)、ポーチ(1)、 同梱物 シューアダプター(1)、印刷物一式 *電池は同梱されておりません。

本機の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますが、 ご了承ください。

保証書とアフターサービス

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上 げ店でお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してくだ さい。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この取扱説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときは

ソニーの相談窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。 詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていた だきます。

部品の保有期間について

当社ではリングライトの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必 要な部品)を、製造打ち切り後最低8年間保有しています。この部品保有期 間を修理可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過したあとも、 故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、ソニーの相談窓口に ご相談ください。

ご相談になるときは、次のことをお知らせください。

- 品名: HVL-RLAM
- 故障の状態:できるだけ詳しく
- 購入年月日

使用上のご注意


本機は、防じん、防滴、防水仕様ではありません。

- 本機はビデオカメラにはご使用できません。
- 温度の低い場所で使用する場合は、常温時(25℃)に比べて点灯時間 が短くなるなど電池の性能が低下しますので、予備の新しい電池を準 備されることをおすすめします。ただし、低温のため性能の低下した 電池でも常温にもどれば性能は回復します。
- 60 ℃以上になるような高温の場所に放置したり保管したりしないでく ださい。高温になると内部構造に悪影響があります。(特に夏季の自動 車内での置き忘れにご注意ください。)
- デジタル一眼レフカメラ (以下カメラとする) に本機を取り付けたまま 机の上などに置いた場合、カメラが傾き不安定になりますので取り扱 いにご注意ください。
- 本機をカメラに装着した状態で、本機のみを持って持ち上げないでく ださい。カメラが落下する恐れがあります。
- リング部と操作部をつなぐケーブルは固定していますので、引っ張ら ないでください。

お手入れ

リングライトをカメラから取りはずし、柔らかい布でからぶきしてくだ さい。汚れがひどいときは、中性洗剤溶液を少し含ませた布でふいてか ら、もう一度からぶきしてください。シンナー、ベンジン、アルコール などは表面の仕上げを傷めますので使わないでください。

各部のなまえ

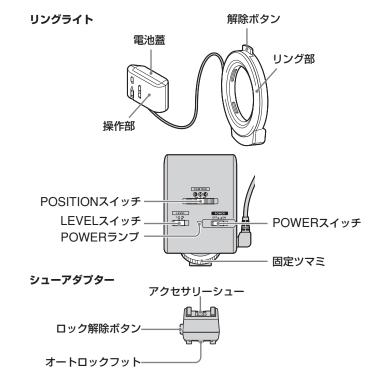

電池の入れかた

電池はソニー製単3形アルカリ乾電池、単3形ニッケル水素電池4本をご使 用ください。それ以外では正常に動作しないことがあります。

- * 単3形ニッケルマンガン乾電池と単3形マンガン乾電池はご使用になら ないでください。
- 電池蓋を開ける。
- 電池4本を電池ケース内の表示にしたがって正し く入れる。
- 3 電池蓋を閉じる。





ご注意

- 電池は必ず4本とも同じ種類のものをご使用ください。
- 電池の⊕⊝は必ず確認していれてください。誤った入れかたをすると、 点灯しません。
- 使い切った単3形ニッケル水素電池と充電した単3形ニッケル水素電池 を一緒に使用しないでください。
- フィルター径49mmと55mmのアダプターリングが同梱されていま す。その他のフィルター径のレンズにはお使いになれません。
- ピントを合わせるときに、先端が回転するレンズではお使いになれま せんに

本機を取り付ける前に

アダプターリングの径は、お使いになるレンズの取扱説明書でご確認く ださい。


- レンズフード、フィルターなどを取り付けている場合は取りはずして ください。
- レンズから前レンズキャップを取りはずしてください。

取り付けかた

- **1** 使用レンズのフィルター径にあったアダプターリ ングをしっかりと取り付ける。(手順①)
 - 49mm径と55mm径のアダプターリングが同梱されています。
- **2** シューアダプターのオートロックフットをカメラ のオートロックアクセサリーシューに止まる位置 まで差し込む。
- 3 操作部をシューアダプターのアクセサリーシュー にしっかりと取り付ける。(手順②)
- 4 アダプターリングにリング部を取り付ける。(手順 3)
 - * リング部の解除ボタンの位置を上にして取り付けてください。

ご注意

アダプターリングを取り付けるとき、レンズをキズつけないように取り付 けてください。

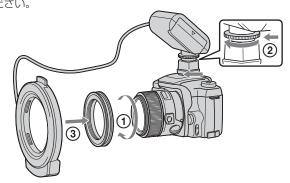

取りはずしかた

- **1** リング部の解除ボタンを押してアダプターリング から取りはずす。
- **2** 操作部をシューアダプターのアクセサリーシュー から取りはずす。
- **3** シューアダプターのロック解除ボタンを押しなが ら、カメラのオートロックアクセサリーシューか ら取りはずす。
- **4** アダプターリングを取りはずす。

使いかた

詳しくはお使いのカメラの取扱説明書をご覧ください。


- **1** カメラのPOWERスイッチを「ON」にする。
- **2** 操作部のPOWERスイッチを「ON」にする。
- 3 本機を被写体に向け、撮影する。

カメラに本機を取り付けていると、重みでレンズ部が安定しません。 左手でレンズ部をささえて撮るか、三脚のご使用をおすすめします。

ご注意

- より忠実な色再現を表現する場合は、カスタムホワイトバランスをお使 いください。その際、操作部のLEVELスイッチを切り換えた場合、ホワ イトバランスを設定しなおしてください。
- 設定方法については、お使いのカメラの取扱説明書をご覧ください。
- 本機をカメラに装着した状態で、本機のみを持って持ち上げないでくだ さい。カメラが落下する恐れがあります。
- 反射率の高い被写体(一部を含む)を撮影する場合、本機の反射が写り込 むことがあります。

リングライトの点灯とスイッチに ついて

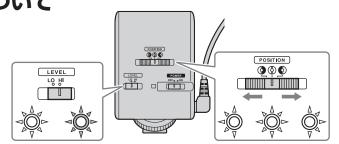

- 操作部のLEVELスイッチで照度を切り換えることができます。 Hiモード:「HI」Loモードの照度が約2倍になります。 Loモード:「LO」Hiモードの照度が約半分になりますが、点灯時間はの
- バッテリーエンド後、POWERスイッチを再度「ON」にすると点灯する 場合がありますが、故障ではありません。

POWERランプについて

- 緑色の点灯の場合
- 電池は充分あります。
- 赤色の遅い点滅の場合(バッテリープリエンド) 新しい電池を用意してください。 *使用する電池の種類により点滅時間が変わります。
- ・ 赤色の早い点滅の場合 (バッテリーエンド) リングライトが消灯します。 電池が消耗しています。 新しい電池と交換してください。

故障かな?と思ったら

修理にお出しになる前に、もう一度点検してください。それでも正常に 動作しないときは、ソニーの相談窓口にお問い合わせください。

つぎのようにしてください。

点灯しない	• 本機のPOWERスイッチが「ON」になって
	いるか確認してください。
	• 電池の⊕、⊖を確認してください。
	• 電池を新しいものに交換してください。
すぐに消灯する	• 低温で使用されている場合は、電池をあた
	ためてください。
	*電池寿命はアルカリ乾電池で約40分、
	ニッケル水素で約110分です。
	Hiモード、常温時 (25℃)
リング部が取り付かない	• アダプターリングが取り付いているか確認
	してください。

お願い

Ni-MH

こんなときは

ニッケル水素電池は、リサイクルできます。

不要になったニッケル水素電池は、金属部にセロハンテープ ニッケル などの絶縁テープを貼ってリサイクル協力店へお持ちくださ

水素電池しい。

充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については 有限責任中間法人JBRCホームページ

http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html を参照してください。